

GEBRUIKSAANWIJZING uitbreidingsmodule 4 uitgangen voor afstandsdimming (4x500W) DMT-004-003 (Leading Edge Dimmer)

1. Beschrijving

De DMT-004-003-module maakt het mogelijk om de helderheid van de volgende lampen te bepalen:

- Gloeilampen
- LS Halogeenlampen (230V)
- ZLS Halogeenlampen (12V of 24V) via een elektronische transformator verenigbaar met "Leading Edge Dimmer" of transformator ferromagnetische.

Voorzichtig! De werking van de DMT-004-003 met elektronische transformator compatibel "Trailing Edge Dimmer" wordt afgeraden. Beter de DML-004 module van ons assortiment.


2. Aansluiting

Een uitbreidingsmodule 4 uitgangen voor afstandsdimming werkt normalerwijze als slave met :

- één DMC/DKS-012-002 kaart
- één controlekaart DME-LAN.

Om verbinding te maken met een DMC/DKS-012-002 kaart, kijk naar het volgende diagram.

Voor het aansluiten en programmeren met een controlekaart DME-LAN, verwijzen wij u naar de handleiding van de DME-LAN.

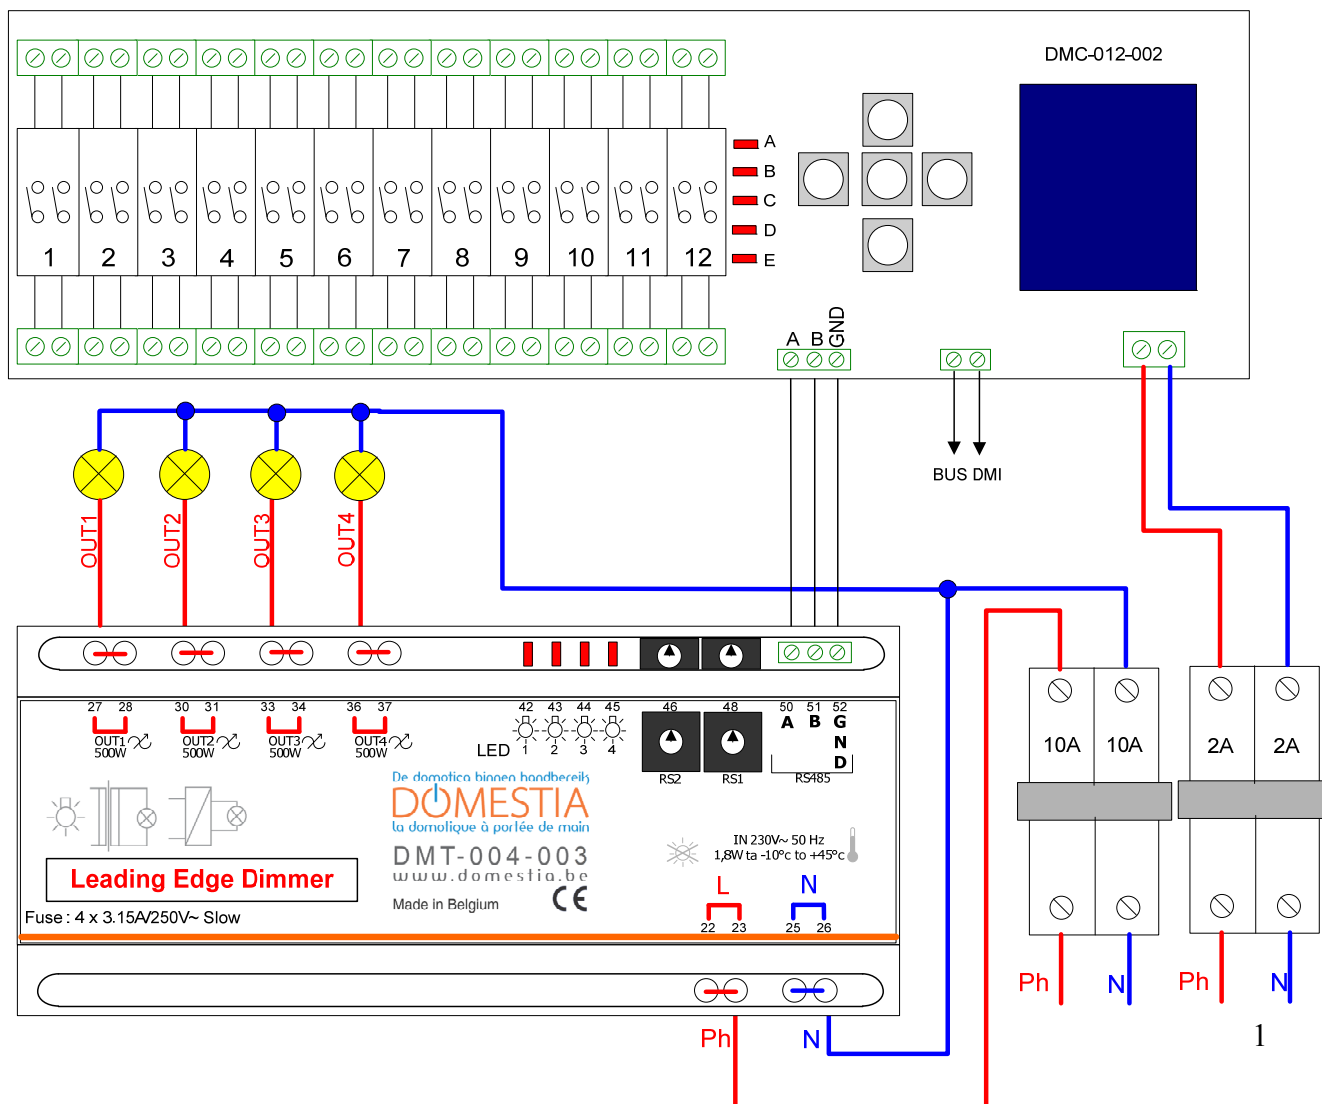

Een basiskaart DMC/DKS-012-002 (geconfigureerd als master - zie paragraaf 3.2) beslaat de adressen van 1 tot 12 en de DMT-004-003 Module bezetten adressen 13-48 (zie paragraaf 3.1)

3. Adressering

3.1 Configuratie van de DMT-004-003 kaart:

- I. De elektrische voeding van de uitbreidingsmodule uitschakelen.
- II. Met behulp van een kleine vlakke schroevendraaier, de decimale keuzeschakelaar op de kring (toegankelijk via een opening in de behuizing) in de stand zetten die overeenstemt met uw uitbreidingsmodule (zie hieronder).
- III. De elektrische voeding van de uitbreidingsmodule opnieuw aansluiten.

<u>Adresschakelaar DMT-004-003</u>		<u>Betroffen uitgangen</u>
RS2	RS1	
0	1	van 13 tot 16
0	2	van 17 tot 20
0	3	van 21 tot 24
0	4	van 25 tot 28
0	5	van 29 tot 32
0	6	van 33 tot 36
0	7	van 37 tot 40
0	8	van 41 tot 44
0	9	van 45 tot 48

3.2 Configuratie van de DMC-012-002 moederkaart:


- I. De elektrische voeding van de moederkaart uitschakelen.
- II. De toets RECHTS ingedrukt houden terwijl de elektrische voeding van de kaart opnieuw wordt ingeschakeld. LED's **A**, **B** en **E** moeten branden. Is dit het geval niet, dan moet u de toetsen BOVEN en ONDER gebruiken om LED's **A**, **B** en **E** te doen branden.
- III. Met behulp van de toetsen RECHTS en LINKS en LED's **1** tot **4**, het totaal aantal uitgangen selecteren waarover u in de installatie beschikt.
- IV. Bevestigen met de MIDDEN toets.

<u>Aantal uitgangen van de installatie</u>	<u>LEDS brandt DMC-012-002</u>
van 13 tot 24	1, 2
van 25 tot 36	1, 2, 3
van 37 tot 48	1, 2, 3, 4

4. PROGRAMMERING

De DMT-004-003-modules moeten geprogrammeerd worden in relais-modus. Dit wil zeggen dat LED's C en E moeten branden (zoals op **Figuur**, zie ook de gebruiksaanwijzing van de DMC kaart).

- I. Eens in 'Relais' mode, de toetsen LINKS en RECHTS (op de hoofdkaart) gebruiken om de gewenste dimmeruitgang te selecteren. De LED van de geselecteerde dimmeruitgang knippert.
- II. Bevestigen de keus met de toets MIDDEN. De LED van de geselecteerde dimmeruitgang knippert niet meer en de spanning wordt naar de uitgang doorgeschakeld.
- III. U dient zich dan naar het betroffen lokaal te begeven en er de druktoets te bedienen die deze uitgang zal moeten aansturen. Door het indrukken van de druktoets wordt de voedingsspanning ter hoogte van deze uitgang kortstondig onderbroken, wat betekent dat de adressering werd geregistreerd.
- IV. Herhaal deze bewerking voor iedere druktoets die u met diezelfde uitgang in verbinding wenst te brengen.
- V. Om de 'Relais' mode te verlaten, de toets MIDDEN indrukken en vervolgens de toets BOVEN zoveel keer als nodig is indrukken om terug te keren naar de 'Werking' mode (waarbij LED's A en E branden).

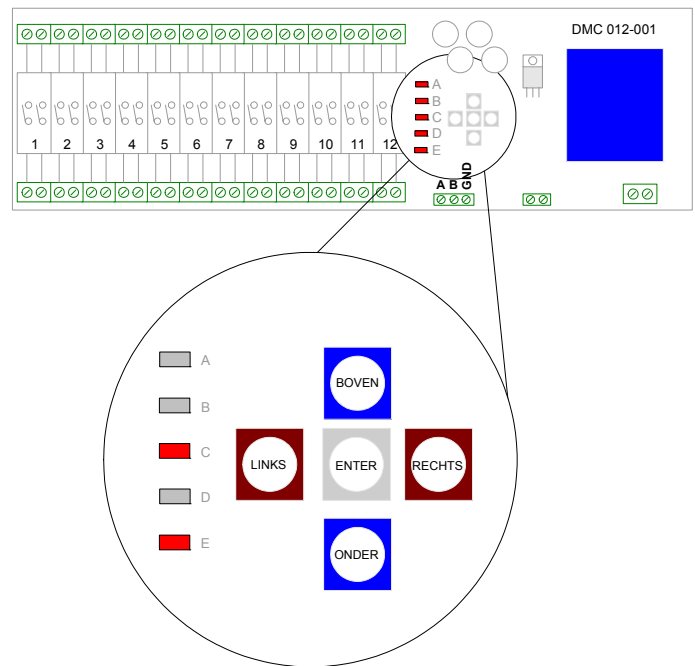

5. WERKING

Zolang een druktoets ingedrukt blijft zal de bijhorende uitgang op afstand gedimd worden. Door de druktoets éénmaal kortstondig in te drukken wordt een «ingeschakelde» uitgang gedoofd. Door de druktoets éénmaal kortstondig in te drukken wordt een «gedoofde» uitgang terug ingeschakeld met de verlichtingssterkte die het laatst voor deze uitgang gebruikt werd.

6. FOUTCODE

In normaal bedrijf, de LED in verband met de uitgang brandt constant wanneer het actief is, is uit wanneer het niet wordt gebruikt.

In geval van problemen:

De volgende tabel geeft een overzicht van foutcodes.

STAAT	Problemen	Mogelijke oorzaken
De LED's 1-4 achtereenvolgens branden	Onmogelijk de verlichting controleren.	- Controleer de aansluiting van de RS485 - De master card krijgt geen stroom
LED 1 knippert elke seconde.	Oververhitting kanaal 1: Thermische beveiliging is ingeschakeld.	- Aangesloten vermogen is te hoog - De omgevingstemperatuur is te hoog.
LED 2 knippert elke seconde.	Oververhitting kanaal 2: Thermische beveiliging is ingeschakeld.	- Aangesloten vermogen is te hoog - De omgevingstemperatuur is te hoog.
LED 3 knippert elke seconde.	Oververhitting kanaal 3: Thermische beveiliging is ingeschakeld.	- Aangesloten vermogen is te hoog - De omgevingstemperatuur is te hoog.
LED 4 knippert elke seconde.	Oververhitting kanaal 4: Thermische beveiliging is ingeschakeld.	- Aangesloten vermogen is te hoog - De omgevingstemperatuur is te hoog.
LED's werken normaal gesproken	De lampen branden niet.	- Controleer de aansluiting van de lampen. - De uitgangen zijn niet geprogrammeerd in relay-modus (C + E).

Opmerking: Elk kanaal heeft een zekering 3.15A/250V (langzaam).

7. TECHNISCHE KENMERKEN

Elektrische kenmerken

- Voedingsspanning: 230VAC / 50Hz.
- Onbelast verbruik: 1,80W.

Functionele kenmerken

- Gloei- en halogeenlampen 230V: 20 W tot 500 W.
- ZLS halogeenlampen via een ferromagnetische transformator: 20VA tot 500 VA.
De transformator moet op minstens 75% van zijn belasting gebruikt worden.
- ZLS halogeenlampen via een elektronische transformator verenigbaar met “**Leading Edge Dimmer**”: 25VA tot 500VA. Rekening houden met het rendement van de transformatoren voor de berekening van het totaal aantal lampen.

Gebruikstemperatuur

- Opslag: -30°C tot +65°C.
- Werking: -10°C tot +45°C.

8. WAARBORGVOORWAARDEN

Wij waarborgen uw product normaal gezien voor de duur van 2 jaar, gerekend vanaf de ontvangstdatum van uw bestelling.

Welke ook het probleem moge zijn, houd zorgvuldig uw factuur met het reeksnummer van het artikel bij vermits dit document het enige bewijs van waarborg is.

De waarborg vervalt in volgende gevallen:

- Schade door onoordeelkundig of onrechtmatig gebruik, gebrekkig onderhoud of het niet naleven van de voorschriften en richtlijnen in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant. Poging tot herstelling door de klant zelf of een niet gerechtigde derde. Schade door ongevallen, overmacht of andere oorzaken waarvoor Domestia niet aansprakelijk kan gesteld worden.
- Gebreken die geenszins de goede werking noch het normale gebruik van de apparatuur hinderen.

1. NORMEN

8.1. EMISSIES

- Emissies EN 55022 klasse B.
- Uitgestraalde emissies 30-1000MHz.
- Geleide emissies op AC 230 V voedingslijnen 150k-30MHz.
- Emissies van stoorstromen op de bus 150k-30MHz (stroommeetang).
- EN 61000-3-2 emissie van harmonischen tot 2kHz.
- EN 61000-3-3 emissie van flicker.

8.2. IMMUNITEIT

8.2.1. Omhulsel

- EN 61000-4-2 elektrostatische ontladingen 8kV/lucht (isolerend gedeelte = omhulsel), criterium B.
- EN 61000-4-3 immuniteit ten aanzien van RF-velden 80MHz-2GHz 10V/m, criterium B.

8.2.2. AC 230V voedingslijnen

- EN 61000-4-4 bursts 2kV, criterium B.
- EN 61000-4-5 ontladingen 2kV tussen fase en aarding, 1kV tussen fasen, criterium B.
- EN 61000-4-6 geïnduceerde signalen te wijten aan RF-velden 150kHz-80MHz 3V, criterium A, of 10V criterium B.
- EN 61000-4-11 dips en spanningsonderbrekingen 70%U gedurende 3 x 0,3s gevolgd door 0%U gedurende 3 x 0,1s, criterium B.

8.2.3. Nettesten

- EN50090-2-2 van 1996 + A1 van 2002.
- Isolatie van de kringen EN 60664 - 1.

Domestia
176, rue Jean-Jaurès
4430 Ans
Tél: 04/ 372 07 16
Fax: 04/ 372 07 19
info@domestia.be
www.domestia.be

