


DOMESTIA

Working to make your life simple



Works with the
Google Assistant

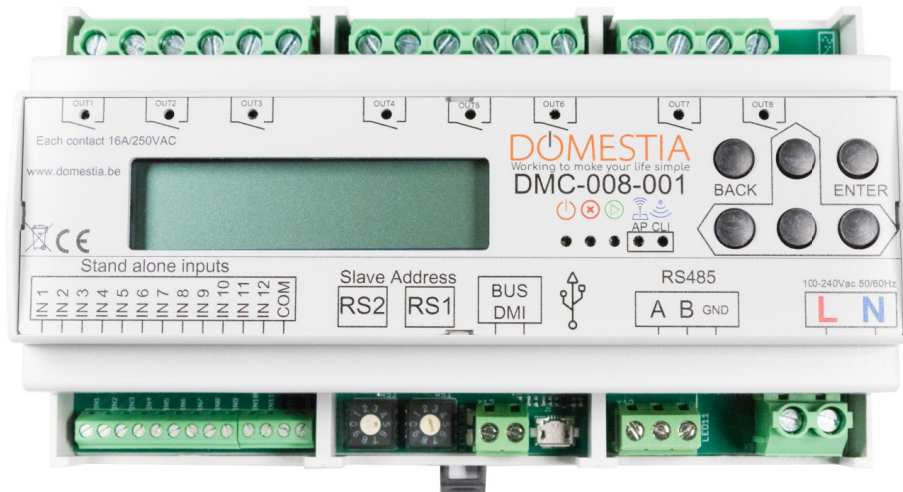

amazon alexa

Connecter son DMC-008-001 à Internet pour bénéficier des applications Home Connect, Home On Web, Google Home et Amazon Alexa

Le module DMC-008-001 est pourvu d'une connectivité Wifi, qui était uniquement prévue pour la programmation avec Home Manager. Désormais cette connectivité peut être utilisée pour connecter le module à notre application Home Connect et permettre le contrôle de votre installation via smartphone, tablette, PC et assistants vocaux.

Pour cela, il est nécessaire de connecter le module DMC-008-001 à Internet. Voici les étapes nécessaires pour connecter le module à Internet :

Attention : Uniquement le module configuré en maître doit être connecté à Internet pour bénéficier de ces services. Si le module est esclave d'une DME-LAN-002 ou d'un autre module DMC-008-001 alors il ne doit pas être connecté à Internet !

Configuration du DMC-008-001 pour établir la connexion à Internet :

1- Activez le Wifi via l'écran LCD du module dans le menu 7,9

7.9.1 Wifi Station > sélectionnez ON et validez avec la touche ENTER (cela permet de se connecter directement au DMC-008-001 pour le configurer)


7.9.2 Wifi Client > sélectionnez ON et validez avec la touche ENTER

2- Configuration de la fonction Wifi Client du DMC-008-001


- Connectez ensuite votre appareil (smartphone, tablette ou PC) au Wifi Station du DMC-008-001. (Le nom du réseau est visible par le menu 7.9.1. Cliquez ensuite sur ENTER. Par défaut, le nom commence par « DMC008 ». Appuyez de nouveau sur ENTER pour voir le mot de passe Wifi.)
- Pour que la connexion s'effectue de manière instantanée au module DMC-008-001, désactivez la connexion mobile. (Vous pourrez la réactiver par la suite.)
- Lancez l'application « Domestia Home Manager » puis cliquez sur « Paramètres »



- Configurez l'adresse IP « 192.168.4.1 » et ensuite cliquez sur « Valider »

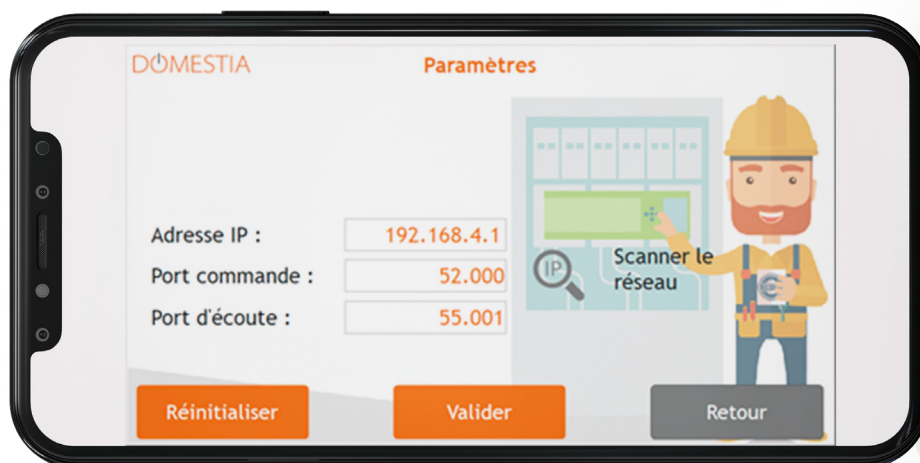


- Cliquez ensuite sur « Connexion » : l'application se connecte à votre DMC-008-001 et lit la configuration.

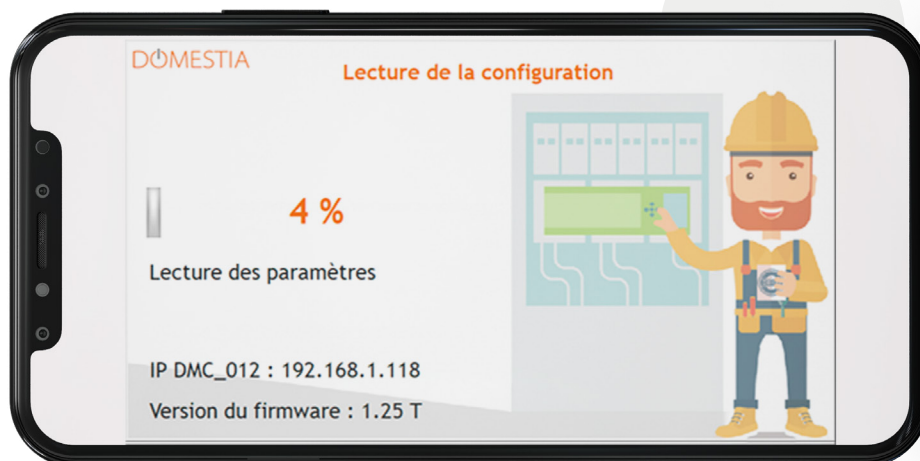

- Validez ensuite l'étape suivante : « Composition de l'installation » »



- Cliquez sur le bouton « STOP HELP » pour faire disparaître le tutoriel.

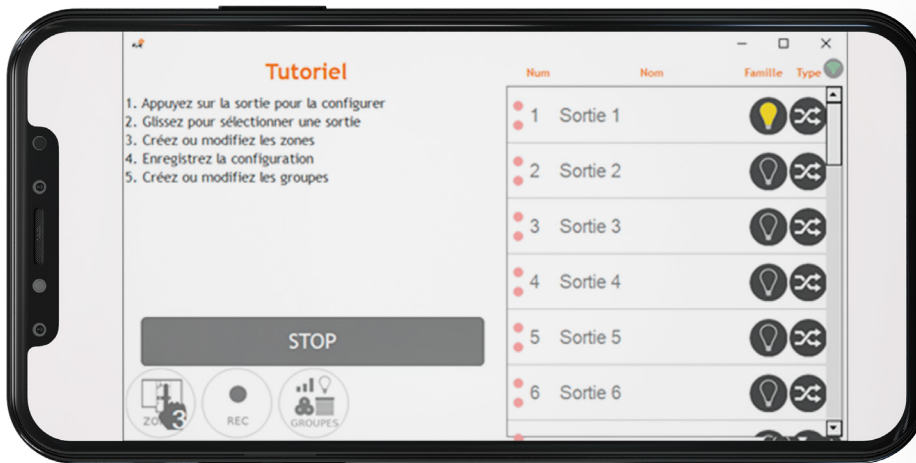

- Cliquez sur l'icône paramètres 
- Complétez les champs « Nom du réseau » et « Mot de passe » dans la zone « Client » (Entrez ici le nom de votre routeur Wifi et le mot de passe de connexion à votre routeur Wifi)



- Cliquez sur l'icône de la disquette pour enregistrer la configuration. Le module Wifi du DMC-008-001 va redémarrer et tenter de se connecter à votre routeur Wifi. Lorsque la connexion est établie avec votre routeur, le témoin LED bleu « CLI » s'allume. Vous pouvez voir également, dans le menu 7.9.2, l'inscription « Connected ».
- Si la connexion est établie, vous pouvez à présent créer votre compte myDomestia soit via l'application « Domestia Home Connect » (disponible sur l'App Store et le Google Play Store) soit via la page web <http://my.domestia.be>.
- Vous trouverez l'adresse MAC de votre module DMC-008-001 dans le menu « 7.8.4 MAC adresse ». Cette adresse est nécessaire pour de la création du compte.

Problèmes de connexion


Si le module DMC-008-001 n'arrive pas à se connecter à votre routeur Wifi (la LED bleu « CLI » ne s'allume pas)

- 1- Répétez les opérations de configuration du réseau Wifi (Vérifiez le nom du point d'accès Wifi et le mot de passe).
- 2- Il est possible que le module DMC-008-001 ne soit pas capable d'établir une connexion Wifi fiable avec votre routeur Wifi à cause d'un signal trop faible ou inexistant. L'emplacement du tableau électrique est peut-être trop éloigné du routeur Wifi et/ou il y a trop d'obstacles entre le DMC-008-001 et le routeur Wifi. En fonction de la configuration des lieux, il peut être nécessaire d'étendre la couverture Wifi.

Il existe plusieurs types de solutions pour étendre la couverture Wifi :

- **Répéteur Wifi** : appareil positionné +- à mi-distance du routeur et qui capte le signal Wifi du routeur et le réémet à partir de sa position. Plusieurs répéteurs peuvent être ajoutés en cas de grande distance.
- **Adaptateurs CPL** (transmet le signal par le réseau électrique) : minimum deux éléments doivent être installés. Un élément est relié avec un câble au routeur principal (injecte le signal dans le réseau électrique) et un autre élément est positionné plus proche du tableau électrique pour émettre un signal Wifi.
- **Point d'accès Wifi** : appareil relié par câble réseau directement au routeur et positionné à un endroit qui permet au DMC-008-001 de capter le signal.

Exemple de situation : Le module DMC-008-001 se situe dans le tableau électrique dans le coin inférieur gauche du garage, le routeur Wifi se trouve à l'opposé de la maison et le signal Wifi n'atteint pas le garage.

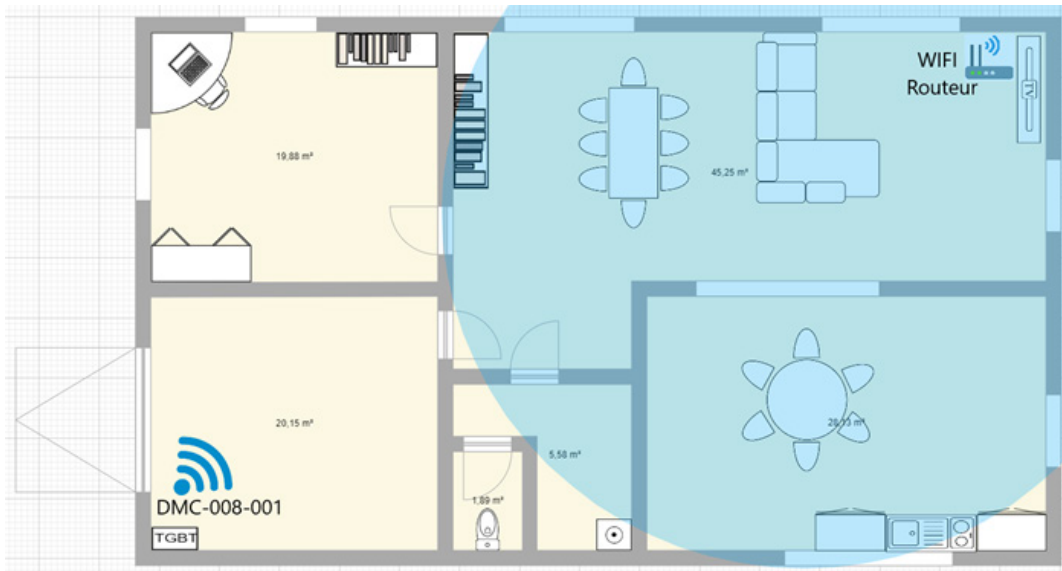

L'ajout d'un répéteur Wifi permet d'étendre la couverture Wifi dans la maison.

